



Pokyny pro instalaci – montážní návod

- TS SLATWALL panel je nutné montovat na pevný a rovný povrch.
- Určete místo, kde budete chtít panely umístit (zavěsit). Narýsujeme vodorovnou přímku v požadované výšce pro přesnost instalace. K této přímce vyznačíme kolmice pro umístění závěsných lišt.

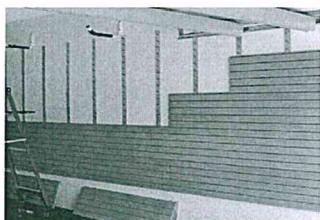

-
-
- Před samotným vrtáním použijte „hledačky“ z důvodu možnosti umístění pod omítkou vodiče el. Vedení, vody, plynu, překladu a atd.
- Použijte vhodné hmoždinky pro upevnění závěsných lišť. Závěsné lišty upevníme dle rozměrů doporučených na obrázku. Od kraje desky je vhodná vzdálenost 5 cm a další závěsné lišty 25 – 30 cm(30 - 40 cm) od sebe.

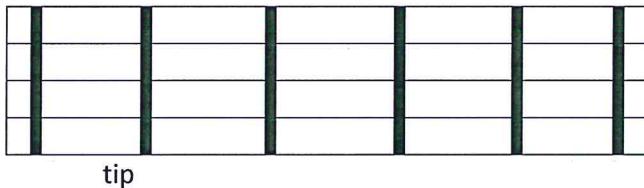

- Je vyžadovaná co největší přesnost při zaměření před instalaci závěsných lišť.
Souosost je důležitá pro finální výsledek montáže pro kvalitu upevnění, ale i vizuální výsledek montáže !!!

Nedoporučujeme montovat na závěsné listy závěsné panely TS SLATWALL , které nejsou vůči sobě souosé jak vodorovně tak kolmě !!!

Doporučení !!!

- Rovnoměrně rozložte váhu na závěsných panelech TS SLATWALL.
- Nijak nepretěžujte závěsné prvky (háky, koše, police ...)

Bezpečná montáž !!!

Používejte vždy vhodné a kvalitní nářadí ...

Potřebné nářadí

- Ochranné brýle
 - Svinovací metr
 - Detektor kovu/ elektro
 - Vodováha
 - Vrtačka
 - Šroubovák, kladivo
 - Vruty + hmoždinky
-